

HONDA S2000 I.S.Design FRONT BUMPER CANARD 取付図

AUTOBACS ASM YOKOHAMA


〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7

TEL 045-629-0905

www.autobacs-asm.com

品番 AB07-S2-FB.CA-F FRP製

	構成パーツ	数
①	フロントバンパーカナード本体 左右	各1
②	5x15トラスビス	6
③	M5フランジナット	6

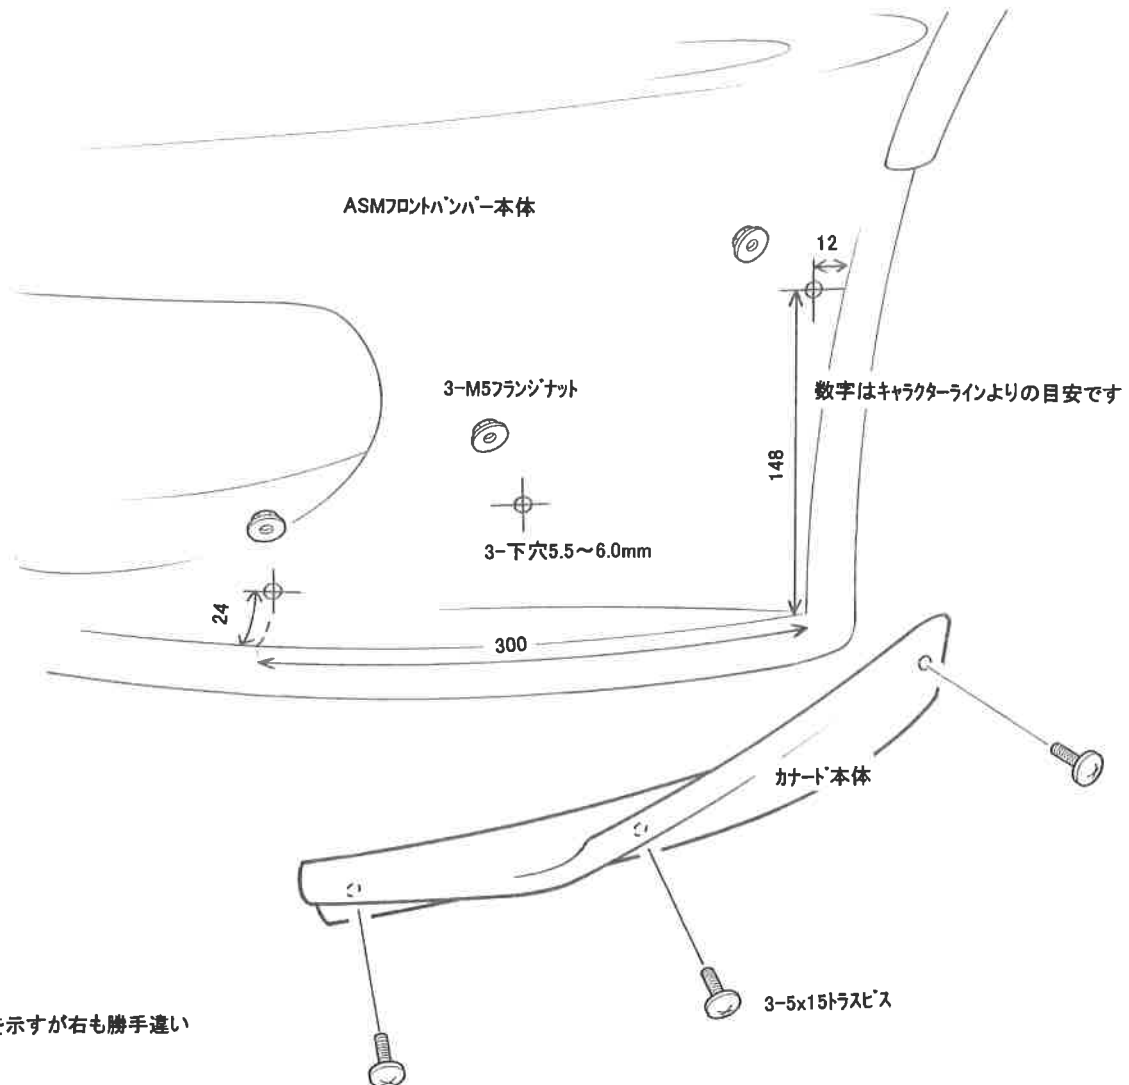

図は左を示すが右も勝手違い

- インナーフェンダーを一度取り外しバンパー本体に図の穴あけ位置寸法を目安にカナード本体を合わせフィットする事を確認し、カナード本体の穴に合わせ5.5mm穴3箇所開け付属の5X15トラスビスとM5フランジナットで取り付ける。(図は左を示すが右も勝手違い)