

ASM with SA浜松

RZ34 Front Lip Spoiler 取付説明書

！！重要！！

- ・製品および車両の取付箇所の汚れ(油分)をしっかりと除去してから作業をおこなってください
- ・必ず仮合わせをおこなってから穴空け加工をおこなってください
- ・塗装する際は乾燥時に熱をかけないでください。製品の特性上、変形する場合があります
- ・両面テープは24時間経過後、本来の接着力を発揮します。

	構成 パーツ	数
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	ウェルナット C440	11
③	4×20 トラスビス	11
④	M4 平ワッシャー	11
⑤	T字モール黒 2.5m	1
⑥	両面テープ 10mm×2.5m	1
⑦	POMワッシャー(1シート 2個入り)	1

手順1 製品を車両に仮合わせし、製品の取付穴を基準に車両側にケガキをいれる



製品の仮合わせは、左図の8mm穴(左右とも)を基準とし、純正バンパーを固定しているM6ボルトを外し、本製品と共締めしておこなってください

手順2 ケガキ狙いで6mm～6.5mmの下穴を開ける(製品取付穴は6.5mmであいています)

手順3 下穴を8mmの大きさまで拡張する

※拡張した穴に②ウェルナット C440がはまることを確認してください

※穴の拡張は必ず8mmのドリルを使用してください。8.3mm以上の穴になると正常な取り付けができなくなります

手順4 下図を参照に付属の⑤T字モール黒、⑥両面テープ、⑦POMワッシャーを製品に貼りつける
※貼りつけ箇所の汚れ(油分)をしっかりと除去してください



水色線部、T字モール貼り付け箇所

※T字モール、両面テープは必要に応じ、ハサミにてカット(または切込み)してください

立ち面部の両面テープ不要

T字モール不要


POMワッシャー



各部に貼りつけた両面テープ末端の保護ビニールを少し剥がし、意匠側で仮留めする
※ビニールを剥がす際につまみしろになるので、忘れずにおこなってください

手順5 下図を参照し、製品を車両に取り付ける

※製品8mm穴箇所(POMワッシャー貼りつけ部)は手順1の仮合わせ時と同方法にて取り付ける

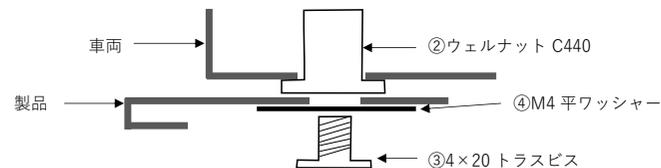

手順6 ⑥両面テープの保護ビニールを剥がし製品を車両に貼り付ける

※ビニールが途中で切れないよう注意してください