

AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7


TEL 045-629-0905

www.autobacs-asm.com

HONDA S2000 I.S.Design


フロントエアロワイドフェンダー 取付図

- フェンダーアーチリップの取付は塗装終了後予め空いている穴に合わせ
付属の②リベットで2ヶ所フロントバンパー側に留める

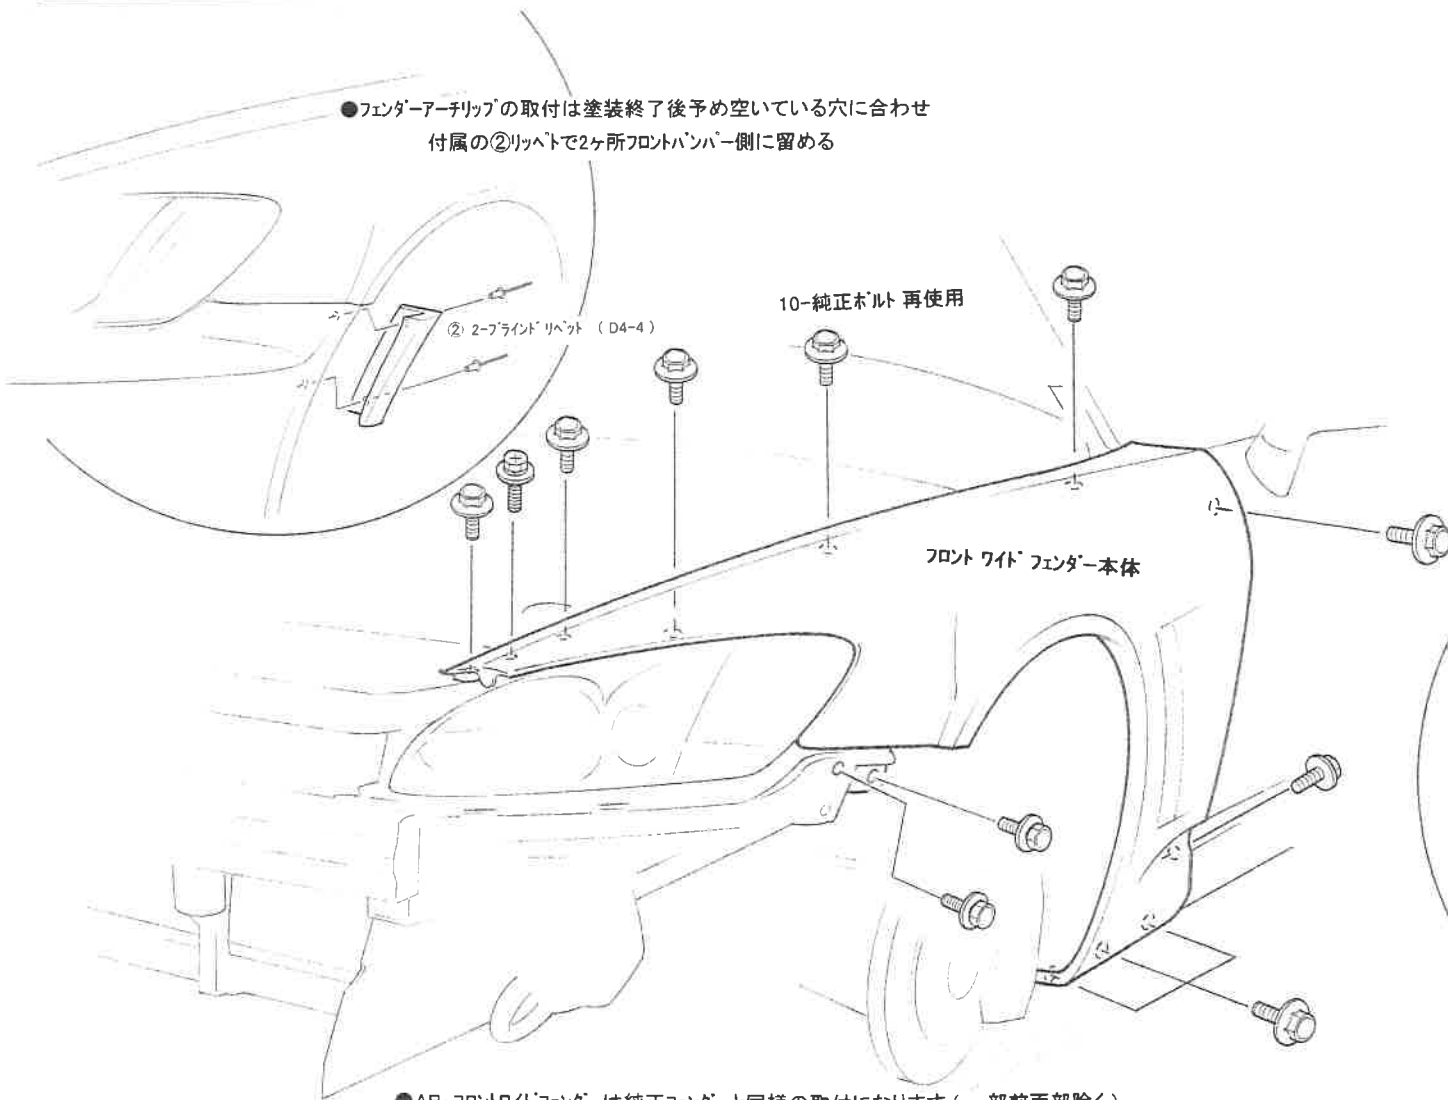

	構成 パーツ	数
①	フロントワイドフェンダー本体 左右	各 1
②	ブラインドリベット (D4-4)	4
③	ブラインドリベット (D4-2)	10

- アウトレットフィン取付は塗装終了後予め空いている穴に
合わせ付属の③リベットで5ヶ所留める

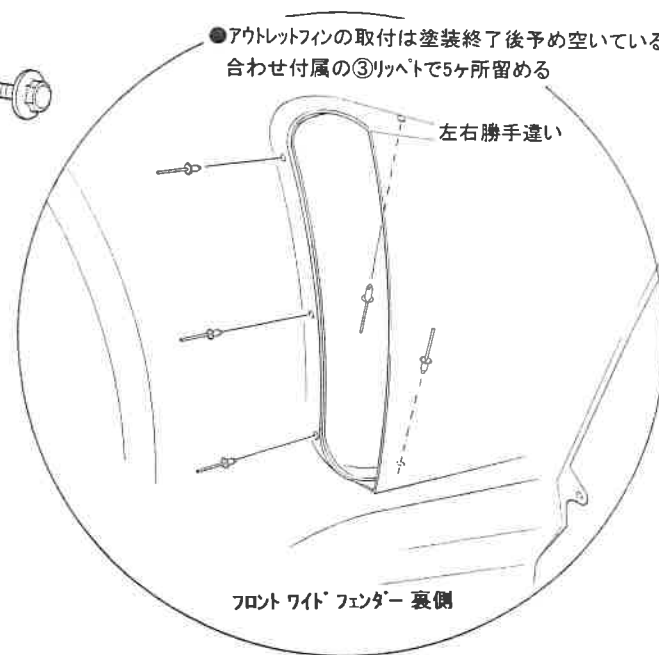

- AB-フロントワイドフェンダーは純正フェンダーと同様の取付になります (一部前面部除く)
小まめに各部調整してフィットさせてください
左右勝手違い