

# HONDA S2000 I.S.Design

## エアロ ホンネット 取付図


AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7


TEL 045-629-0905

www.autobacs-asm.com

	構成 パーツ	数
①	エアロホンネット 本体	1
②	ダクトフィン	1
③	ブラインドリベット (D4-2)	4
④	M6平ワッシャー	8

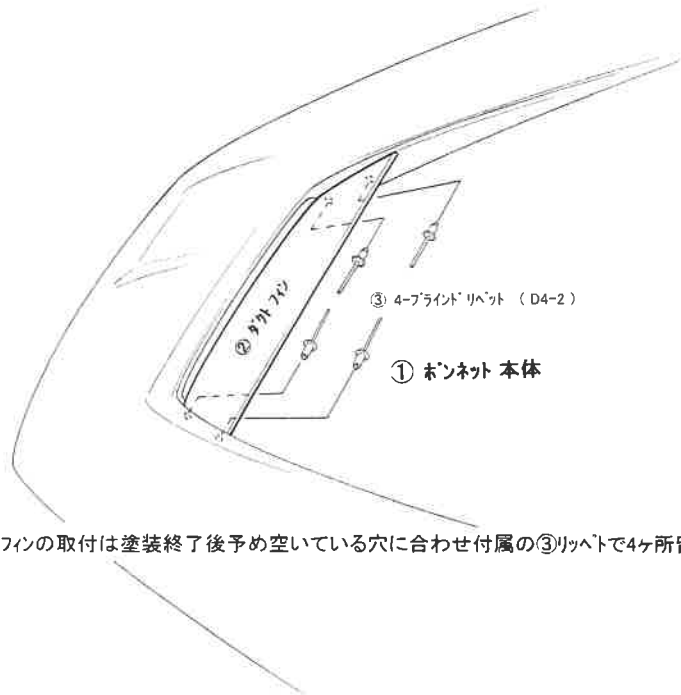

● アウトレットフィンの取付は塗装終了後予め空いている穴に合わせて付属の③リベットで4ヶ所留める

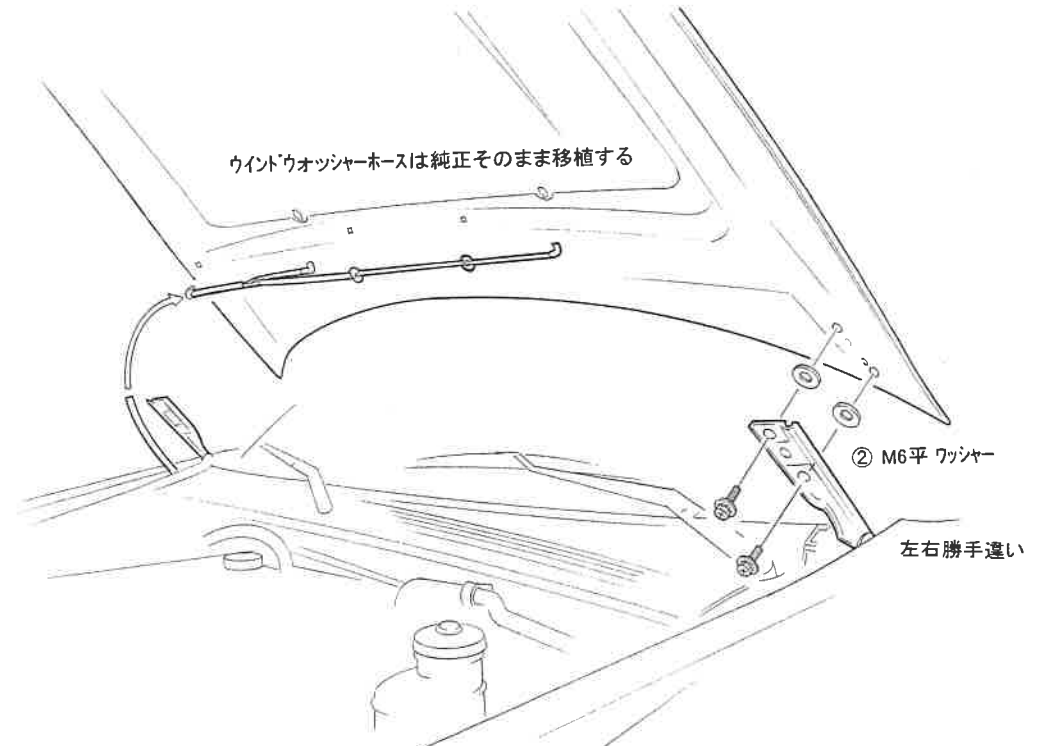

- AB-エアロホンネットは純正アルミホンネットと同様の取付になります
- ハニカム入りレース用は前側ホンネットピンを使用して取付ます  
小まめに各部調整してフィットさせてください  
フェンダーとの段が調整ゴムで調整しきれない場合は付属の②M6平ワッシャーで調整