


# HONDA S2000 I.S.Design フロントエアロバンパー 取付図

AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7  
TEL 045-629-0905  
www.autobacs-asm.com

品番: AB10-S2-FBF 品名: 10-フロントバンパー FRP

構成 パーツ	数
① フロントエアロバンパー 本体	1
② 6X10X20mm カラー	9
③ 6.5X12X12mm 板	2
④ M6 クリップ ナット	7
⑤ 6X50 トラスビス	2
⑥ 6X35 トラスビス	7
⑦ ナンバー取付 金具	2
⑧ 6X15 トラスビス	2
⑨ M6 フランジ ナット	2
⑩ 6X15 六角ボルト	5
⑪ M6 平ワッシャー	5
⑫ 5X30X3t 平ゴム	2

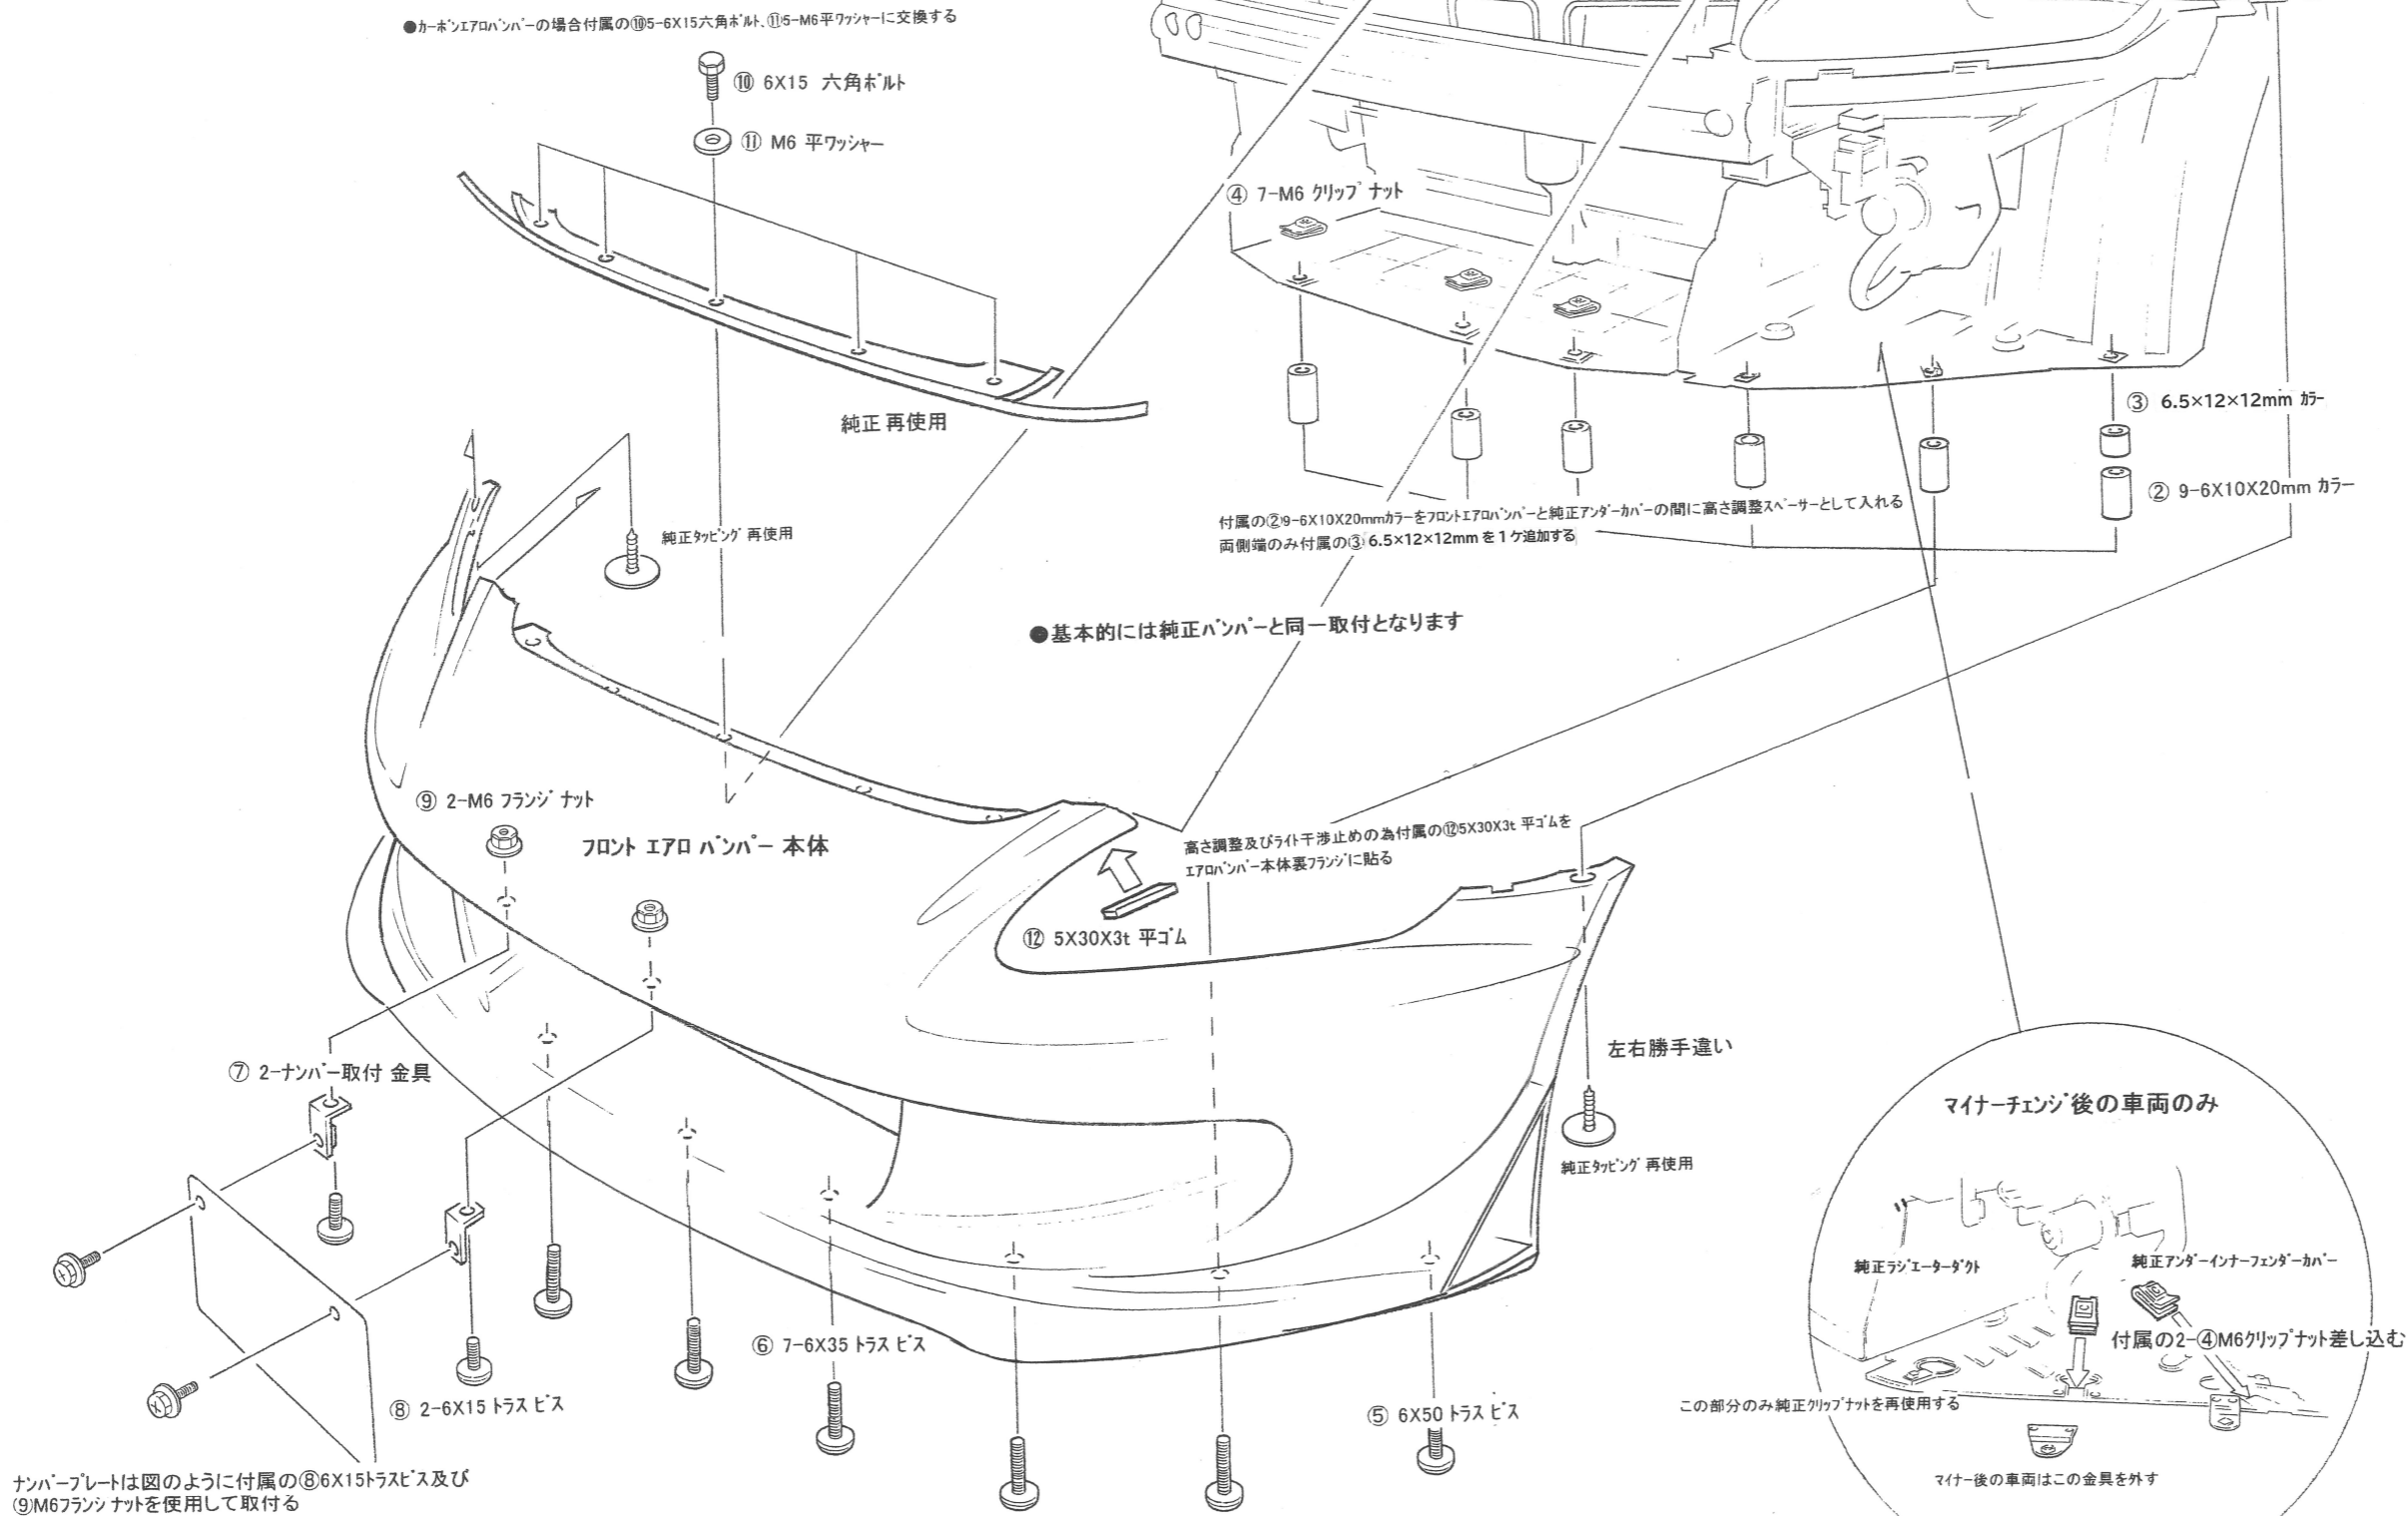

ナンバープレートは図のように付属の⑧6X15トラスビス及び⑨M6フランジナットを使用して取付ける

下面は付属の⑥7-6X35トラスビスを使用して(両端は付属の⑤6X50トラスビス) 純正アンダーカバーと共締める

マイナーチェンジ後の車両のみ

純正ラジエーターダクト

純正アンダーインナーフェンダーカバー

付属の2-④M6クリップナット差し込む

この部分のみ純正クリップナットを再使用する

マイナー後の車両はこの金具を外す

左右勝手違い